



Checkbox Gerätedaten abspeichern mit CheckKon 4.1

1. Verbindung aufbauen


Checkbox in Stop-Betrieb
CheckKon starten

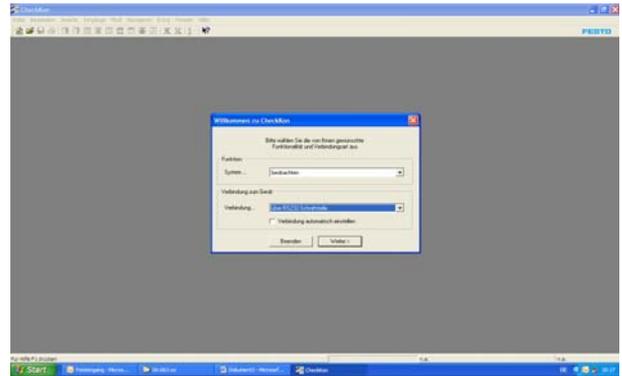


System... beobachten
Verbindung... über RS232

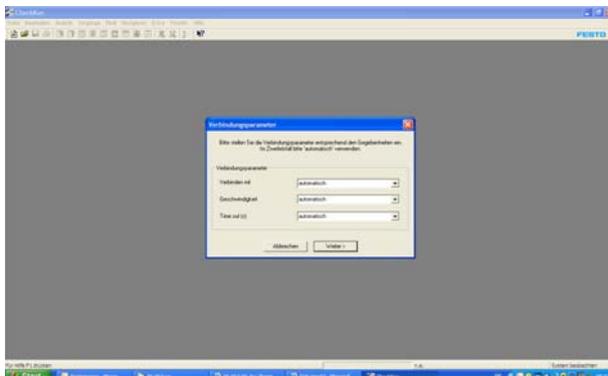


Verbindungsparameter... automatisch

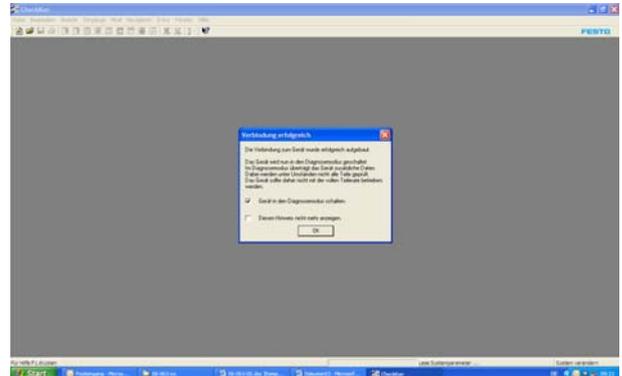


Verbindungsaufbau mit „OK“ bestätigen

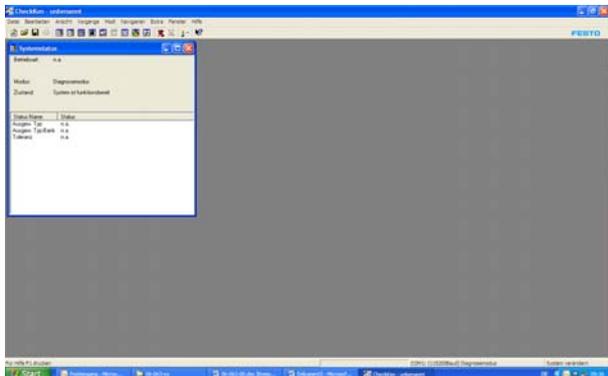

2. Systeminformationen lesen

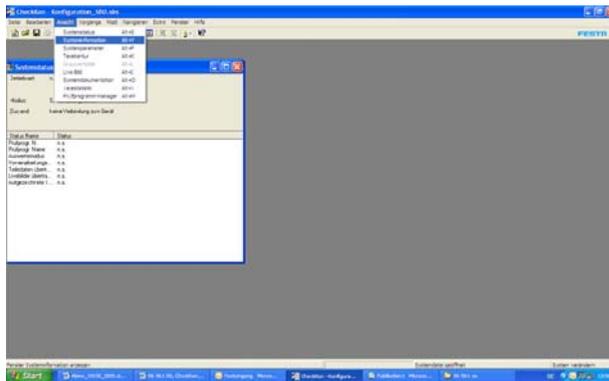


„Systeminformationen“ drücken


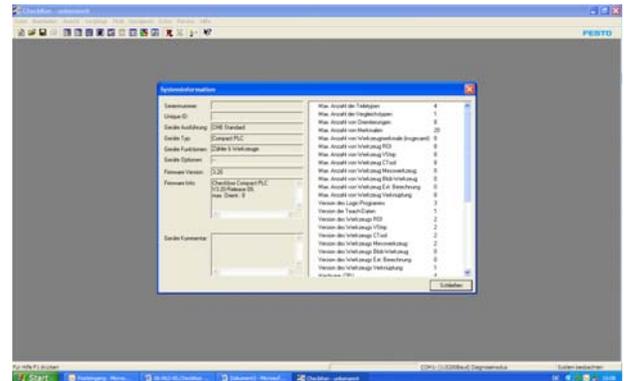


Fenster „Systeminformation“ wieder schliessen


3. Teachdaten lesen

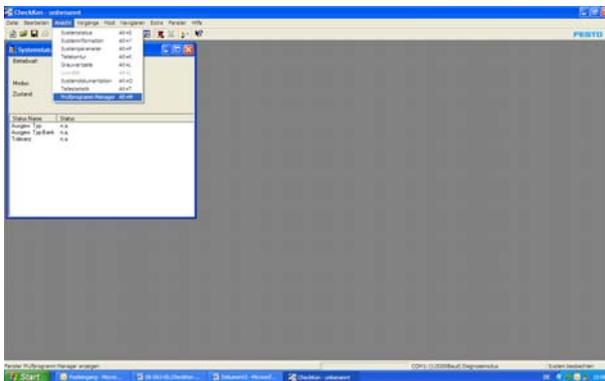

Menue <Ansicht> – <Prüfprogramm-Manager> aufrufen

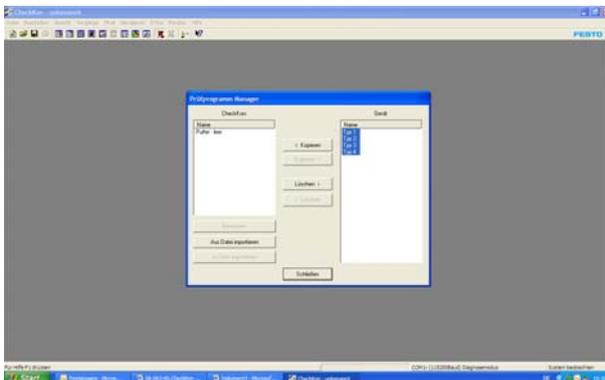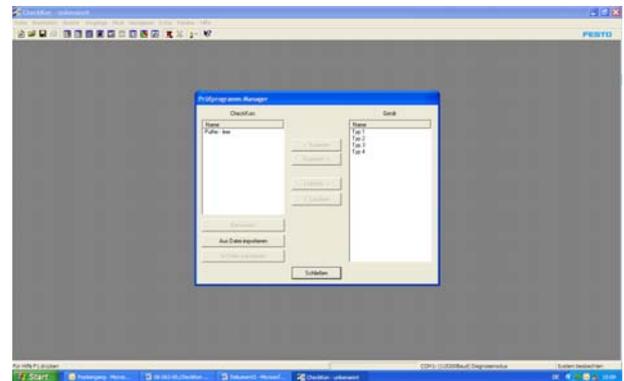


Typen auf „Checkbox Typspeicher“ markieren


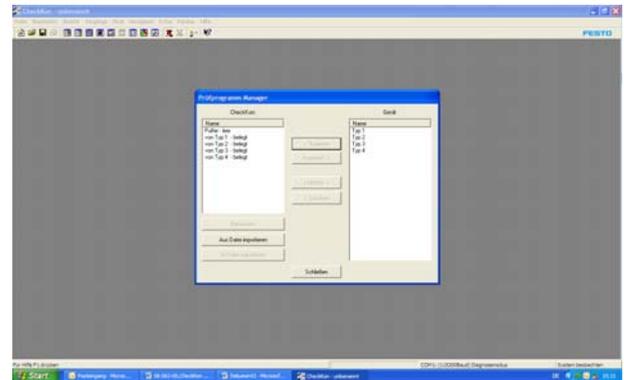


„< Kopieren“ drücken
„Schliessen“ drücken


4. Grauwertzeile abspeichern

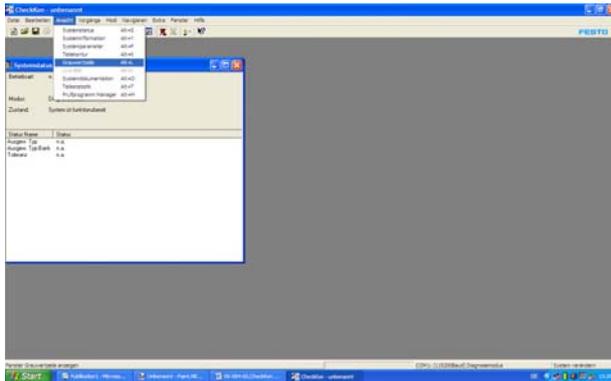


Symbolleiste – <Grauwertzeile> aufrufen

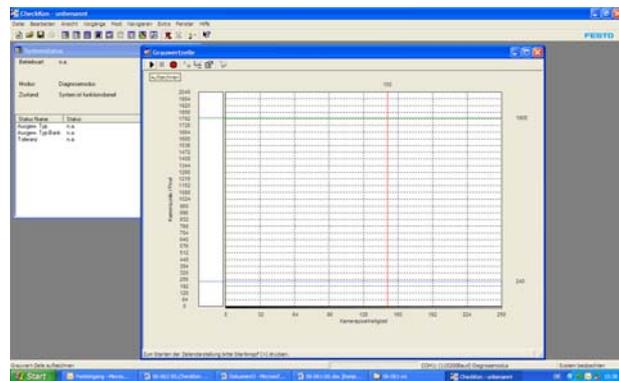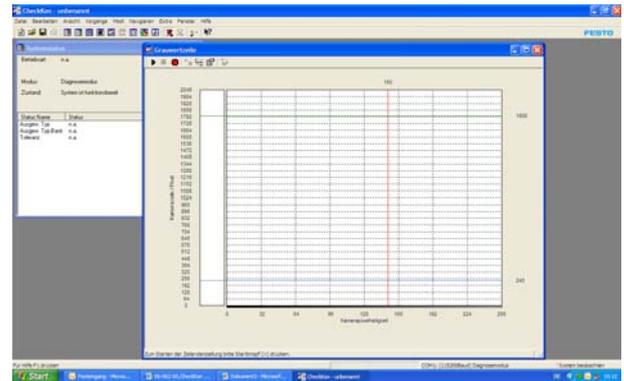


„Aufzeichnen“ (schwarzer Pfeil) drücken
Checkbox starten

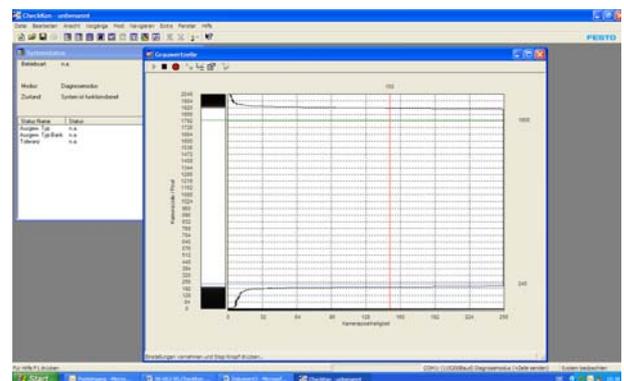

Checkbox stoppen
„Stop“ (schwarzes Quadrat) drücken

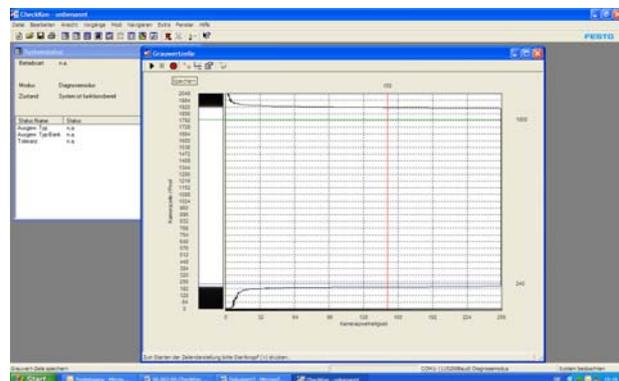


„Speichern“ (roter Kreis) drücken

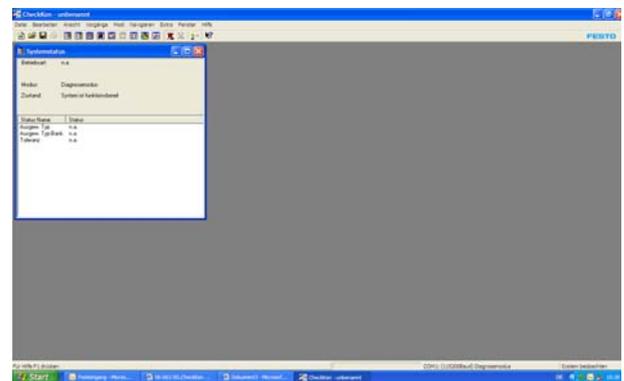


Fenster „Grauwertzeile“ schliessen


5. Prüfteile aufzeichnen

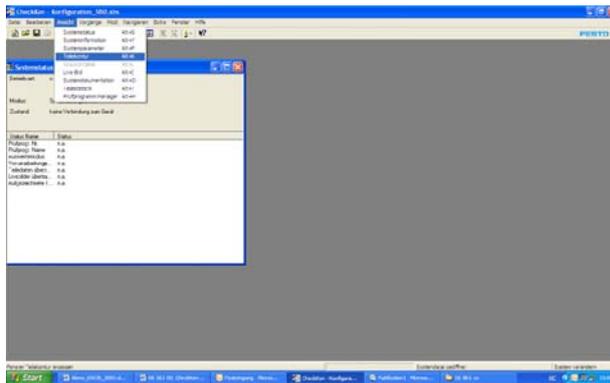

Symbolleiste- <Teilekontor> aufrufen

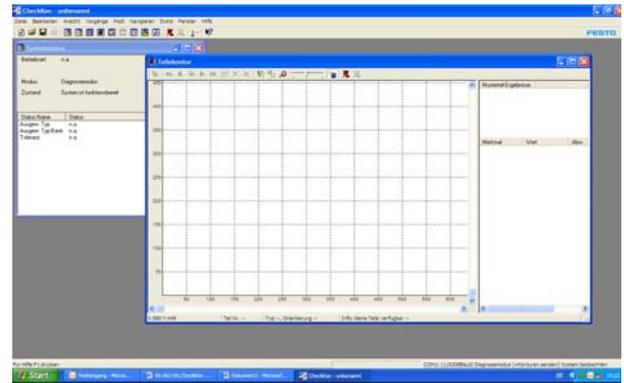


Checkbox starten

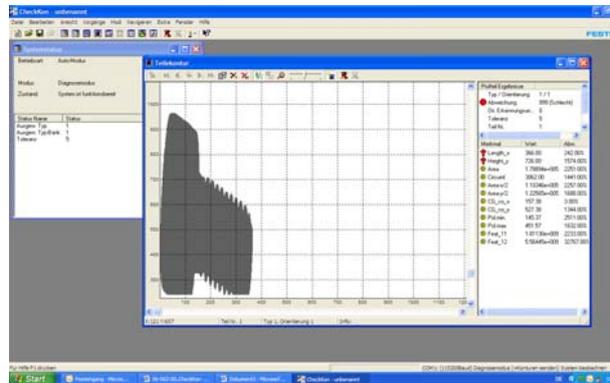


Teile aufzeichnen
Checkbox stoppen

6. Datei abspeichern

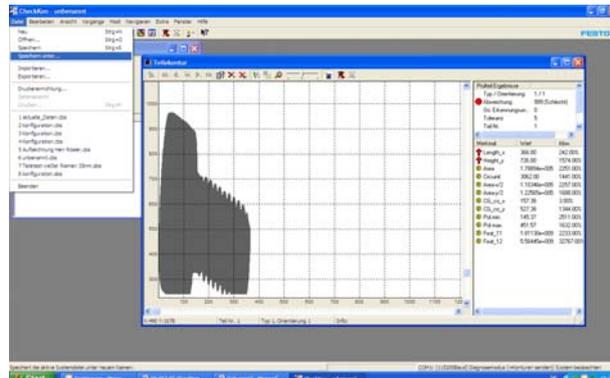


Menue <Datei> - <Speichern unter> aufrufen

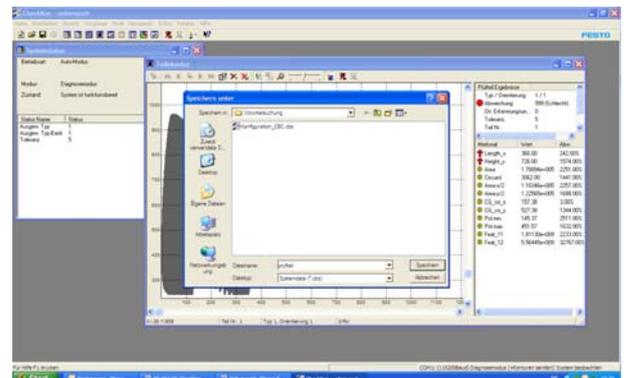

Verzeichnis und Dateiname angeben
„Speichern“ drücken

7. CheckKon beenden

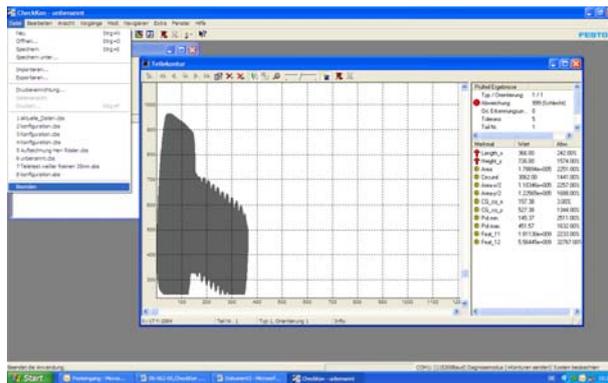

Menue <Datei> - <Beenden> aufrufen